



# NASOTERAPIA



Návod k použití ultrazvukového difuzéru  
**Elios**

# Návod pro správné a bezpečné použití ultrazvukového difuzéru určeného pro vonné a esenciální oleje.

Pozorně si přečtěte pokyny a výstrahy obsažené v tomto návodě a uchovejte ho pro budoucí použití počas celé životnosti výrobku. Tento návod poskytuje důležité informace o funkčnosti, instalaci, bezpečnosti použití a údržby výrobku.

**Obchodní značení výrobku**  
Nasoterapia Elios


**Číslo výrobku**  
LAAR71

**Prodejce**  
Svět bytových vůní  
Náměstí Práce 1099  
760 01 Zlín  
Tel.: +420 777 191 628 / E-mail: info@svetbytovychvuni.cz

[www.svetbytovychvuni.cz](http://www.svetbytovychvuni.cz)

## Obsah

Použití	1
Vlastnosti	2
Obecné pokyny	3
Popis součástí	4
Technické specifikace	5
Návod k obsluze	6
Bezpečnostní upozornění	7
Čištění a údržba	8
Záruční podmínky	9
Řešení problémů	10

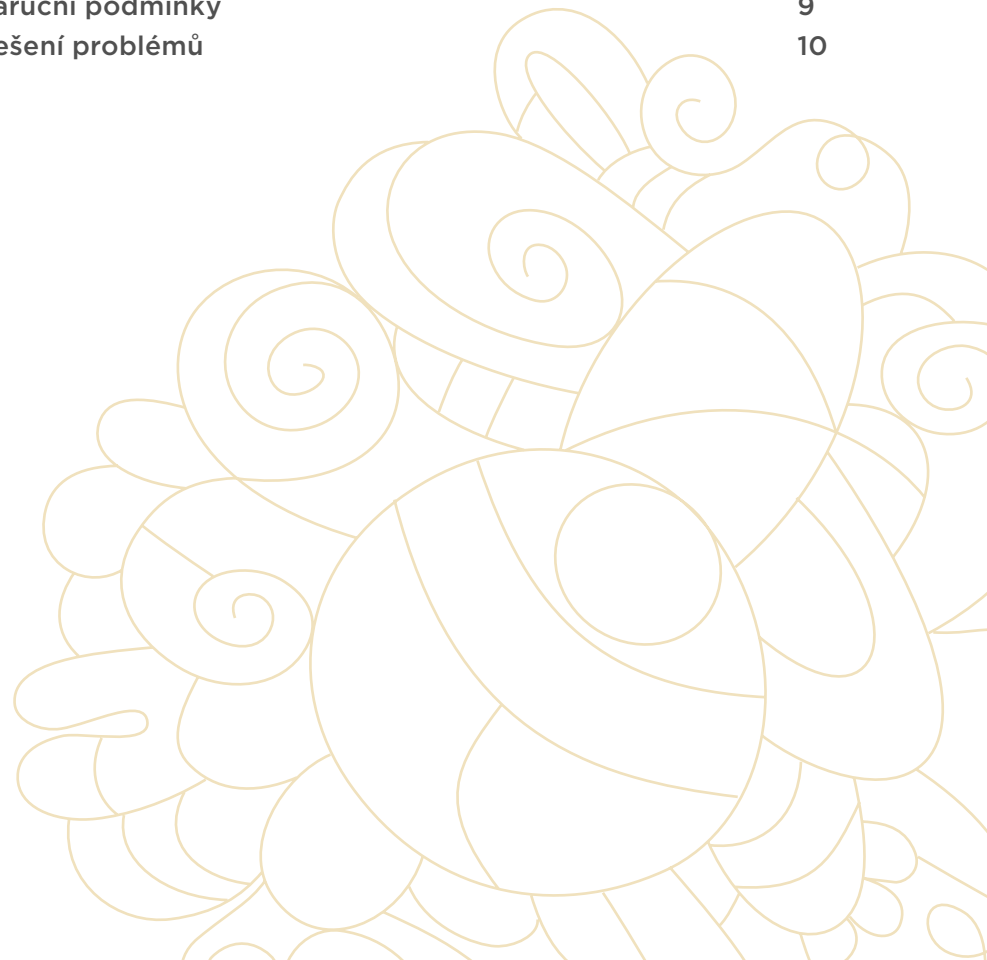

## 1 | Použití

---

Přístroj se smí používat pouze pro účely pro které byl navržen, to znamená, jako ultrazvukový difuzér určený pro vonné a esenciální oleje. Jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a tudíž nebezpečné. Prodejce nepřebírá odpovědnost za případné škody vyplývající z nevhodného nebo chybného použití přístroje.

Přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními vlastnostmi anebo v nepřítomnosti osoby se znalostmi a zkušenostmi se správným použitím přístroje. Výrobek není určen pro děti na hraní.

## 2 | Vlastnosti

---

Přístroj rozptyluje vaši oblíbenou vůni do prostoru. Při ultrazvukové difúzi nedochází ke spalování vonné esence jako u běžných aroma lamp, ale k jemnému uvolňování vonné esence atomizací a postupným odpařováním vody. Při tomto procesu dochází k přirozenému zvlhčování vzduchu a provonění životního prostředí. Ultrazvukový difuzér slouží také jako interiérový doplněk. Vytváří lehký mlhový opar a společně s podsvícením jemnými pastelovými barvami přispívá k vytvoření příjemné relaxační atmosféry. Vzhledem k produkování páry při mlhovému efektu musí být přístroj umístěn vždy na povrch odolný proti vlhkosti. Vestavěná lithiová baterie umožňuje ultrazvukový difuzér používat po dobu 3 až 4 hodin bez připojení k elektrické síti, například na cestách a na místech, kde není přístup k elektrické zásuvce.

## 3 | Obecné pokyny


---

1. Po vybalení přístroje a odstranění obalu zkontrolujte, zda je zařízení vcelku a bez viditelného poškození. V případě pochybnosti spotřebič nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce;
2. Před vlastním připojením přístroje do elektrické sítě se ujistěte, že parametry přístroje odpovídají rozvodné síti, kterou využíváte;
3. Používejte pouze a výhradně napájecí zdroj dodávaný s přístrojem. Pro připojení přístroje nepoužívejte vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely;
4. Přístroj neobalujte žádnými materiály;
5. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zástrčku a adaptér a nepoužívejte přístroj v případě jejich poškození nebo poruchy;
6. Použití jakéhokoliv elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování několika základních pravidel, jako jsou:
  - nenechávejte přístroj bez dozoru;
  - nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí kabel;
  - nevystavujte přístroj povětrnostním vlivům a udržujte ho mimo dosah zdrojů tepla;
  - zabraňte používání přístroje dětmi nebo nezpůsobilými osobami bez dozoru;
7. Zamezte otřesům a nárazům do přístroje, při kterých by mohlo dojít k znehodnocení jemných elektronických součástí;
- 8. Nepoužívejte přístroj, pokud je nádržka prázdná;**
9. Před každým čištěním nebo údržbou zařízení odpojte od elektrické sítě vytažením napájecího kabelu z elektrické zásuvky;
10. Zamezte přímému proudění páry na jiné elektrické zařízení a nikdy nepokládejte na vývod páry v horní části přístroje jiné elektrické zařízení;
11. V případě poruchy nebo nesprávné funkce je třeba přístroj vypnout a zamezit manipulaci s ním;
12. Pokud se rozhodnete déle přístroj nepoužívat, je nutná jeho likvidace v souladu se zákonem o likvidaci elektrických zařízení a zařízení, které obsahují elektronické komponenty.

## 4 | Popis součástí

Vyobrazení má informativní charakter. Vzhled krytu (F) a dekorativních prvků se může lišit u jednotlivých modelů ultrazvukových difuzérů.

- A Indikátor časovače
- B Modrá LED dioda baterie
- C Tečky pro zarovnání krytu a základny
- D Tlačítko napájení ON/OFF
- E Tlačítko osvětlení LIGHT
- F Plastový kryt
- G Zásuvka napájení
- H Větrací otvor
- I Nádobka na vodu
- L Keramický disk
- M Vývod vzduchu

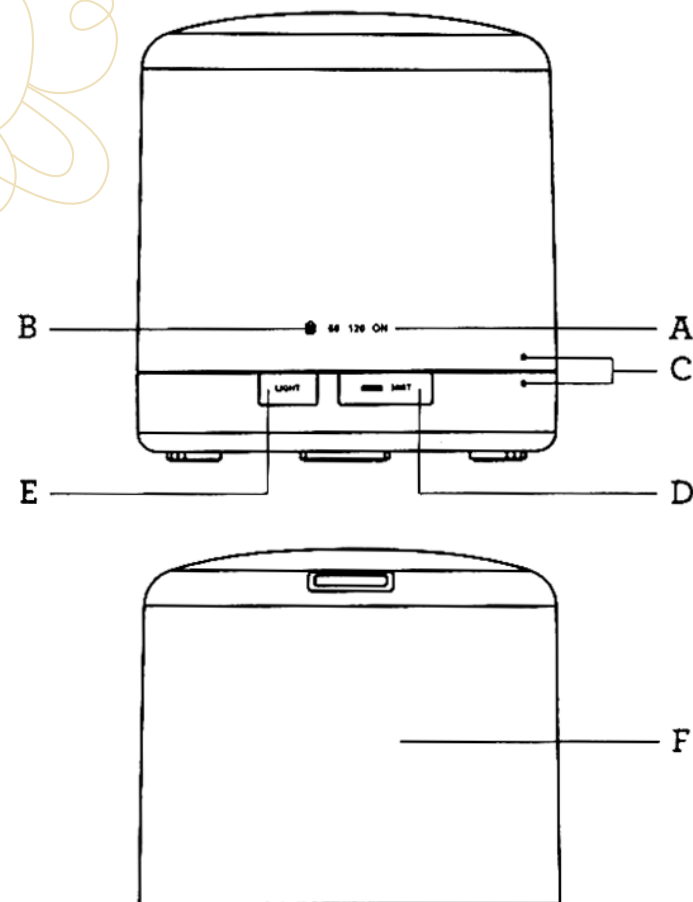

## 5 | Technické specifikace

### Ultrazvukový difuzér

Rozměry: průměr 110 mm x výška 120 mm

Vstupní napětí: DC 5V - 1.5A

Výkon: 7.5W

Objem nádržky: 100 ml

### Baterie


Kapacita: 3.7V 4400mAh

Výdrž na baterii: 3 až 4 hodiny  
v závislosti na způsobu použití.

### Elektrický adaptér AC/DC

Vstupní napětí: 100-240V - 50/60Hz

Výstupní napětí: DC 5V - 1.5A

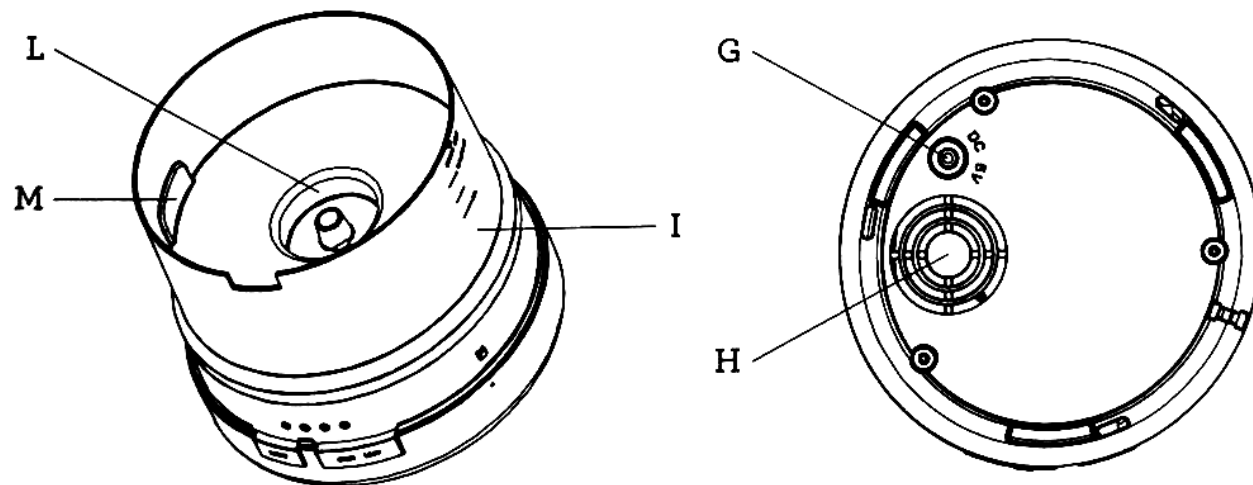

# 6 | Návod k obsluze

---

## První použití

1. Opatrně vyjměte difuzér z obalu a ujistěte se, že na přístroji a jeho součástech nejsou patrné žádné viditelné škody. V takovém případě přístroj nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.

2. **Najděte vhodný prostor pro umístění přístroje. Zvolte povrch, který je rovný, stabilní, chráněný proti vnějším vlivům a zcela vodě odolný. Neumísťujte přístroj v bezprostřední blízkosti nábytku a na povrchy, které mohou být poškozeny působením vlhkosti nebo v případě rozlití vody.**

3. Přístroj musí být odpojen ze zásuvky.

4. Odstraňte kryt otočením proti směru hodinových ručiček.

5. Naplňte nádobu vodou k rýsce vyznačené na nádobě. Nenalévejte vodu přímo z kohoutku a zabraňte rozlití vody mimo nádobku. Voda může být kohoutková či minerální o pokojové teplotě. Doporučený objem vody je minimálně 40 ml a maximálně 100 ml. Voda by měla přesahovat úroveň senzoru hladiny vody, jinak přístroj nefunguje. Příliš vysoká hladina vody v nádobce může mít vliv na nízkou intenzitu mlhového oparu. **Ujistěte se, že nedochází k žádnému úniku vody z přístroje.**

6. Do nádoby naplněné vodou přidejte kapky vonného či esenciálního oleje (obvykle stačí 5 až 10 kapek dle požadované intenzity provonění). **Přístroj lze použít pouze s vodorozpustnými oleji.** Doporučujeme používat řadu esenciálních olejů Nasoterapia.

7. Nasadte kryt na plastové zámkové a jeho zašroubováním po směru hodinových ručiček ho pevně zajistěte na základnu přístroje. Pomocí tečky, která je vyznačená na základně přístroje, poznáte správnou pozici krytu při a po jeho nasazení. **Pokud není kryt správně nasazený na základnu, může dojít k úniku vody z přístroje a poškození jeho elektronických součástí nebo povrchu nábytku.**

8. Zapojte elektrický adaptér do elektrické sítě a zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF na 2 sekundy. Před použitím přístroje na baterii nabijte baterii připojením přístroje do elektrické zásuvky. Modré světlo LED diody baterie bliká po celou dobu nabíjení a vypne se po ukončení nabíjení.

**9. Pokud je přístroj připojený do elektrické sítě a je v provozu, nikdy ho nepřenášejte, nenaklápějte a nepokoušejte se ho vyprázdnit.**

## Běžné použití

Při běžném používání přístroje postupujte od bodu 3.

## Funkce tlačítka ON/OFF

**1 stisknutí tlačítka po dobu 2 sekund** – přístroj se zapne, začne uvolňovat jemný mlhový opar s vonnou esencí po dobu 1 hodiny.

**2 stisknutí tlačítka** – nastaví se automatické vypnutí přístroje po 2 hodinách.

**3 stisknutí tlačítka** – nastaví se automatické vypnutí přístroje po vypotřebování vody v nádobce.

**4 stisknutí tlačítka** – krátké stisknutí vypne tvorbu mlhového oparu; stisknutí na 2 sekundy vypne tvorbu mlhového oparu a světla.

## Funkce tlačítka LIGHT

Stisknutím tlačítka lze nastavit požadovanou barvu LED osvětlení.

Postupným mačkáním tlačítka lze nastavit intenzitu LED osvětlení, od výrazného po tlumené.

Poslední v sekvenci stisknutí tlačítka vypne LED osvětlení a ponechá přístroj v provozu pouze s vytvářením mlhového oparu a uvolňováním vonné esence.

## 7 | Bezpečnostní upozornění

- Umístěte elektrický adaptér v bezpečné vzdálenosti od vlhkosti, která přirozeně vzniká produkcí páry přístrojem.
- Pokud dochází k nadměrné produkci vlhkosti v páře, může to být způsobeno vodou. Nalijte do nádoby čerstvou vodou.
- Při nízké hladině vody se difuzér automaticky vypne a bliká dokud se do nádoby nedoplní voda v objemu minimálně nad úroveň senzoru nízké hladiny vody.
- Nenaklápejte a nepřemísťujte přístroj, nepokoušejte se přístroj vyprázdnit nebo naplnit, pokud je v zapnutém stavu a připojený do elektrické sítě.

## 8 | Čištění a údržba

Před každým čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

1. Základnu přístroje čistěte jemným a lehce navlhčeným hadříkem po každém použití, aby se zabránilo tvorbě vodního kamene a skvrn. Usazování vodního kamene na keramickém disku má negativní vliv na provoz přístroje a snižuje jeho životnost. **Zejména pokud přístroj nepoužíváte denně ale pouze příležitostně, je důležité ho po použití očistit a nechat vyschnout.**
2. K čištění přístroje nepoužívejte kartáče, chemické čisticí prostředky, výrobky pro čištění oken, nábytku a podobně.
3. Doporučujeme zcela vyprázdnit a vyčistit nádobu pokaždé, když použijete jiný druh vonného či esenciálního oleje a v každém případě výměny vody, aby se zabránilo poškození přístroje nebo způsobení nepříjemných pachů.
4. Udržujte přístroj čistý a suchý, pokud ho po delší dobu nepoužíváte.
5. Pouze pravidelná **výměna vody, čištění a údržba přístroje vede k zachování výkonu tvroby mlhového oparu a prodloužení životnosti keramického disku.**

## 9 | Záruční podmínky

- Na přístroj se vztahuje zákonná záruka po dobu dvou let od data nákupu.
- Platnost záruky musí být prokázána daňovým dokladem o zakoupení (fakturou nebo příjmovým dokladem) a vztahuje se pouze na části přístroje, které jsou defektní z výroby nebo se týkají výrobní vady materiálu.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené opotřebením, náhodným rozbitím, nevhodným používáním z důvodu nedodržení uživatelské příručky, nedbalostí při použití nebo zanedbané údržby.
- Ze záruky jsou vyloučeny:
  - Údržba, oprava nebo výměna dílů podléhajících běžnému opotřebením;
  - Jakákoliv úprava nebo modifikace výrobku;
  - Jakákoliv újma způsobená nehodou vyplývající z nesprávného nebo nevhodného používání přístroje;
  - Škody způsobené nedodržением postupů v uživatelské příručce;
  - Oprava neoprávněnou osobou nebo zákazníkem;
  - Nepředvídatelné události: blesky, záplavy, požár, a podobně;

## 10 | Řešení problémů

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
<b>Přístroj nevytváří páru po stisknutí tlačítka ON/OFF po dobu 2 sekund.</b>	Napájecí zdroj není zapojen.	Zasuňte zásuvku elektrického adaptéru do zástrčky a zapněte přístroj dle pokynů v návodu.
	Nedostatek vody.	Vypněte přístroj a doplňte vodu po rysku (40 ml až 100 ml).
	Keramický disk je znečištěný nebo je na něm usazený vodní kámen.	Vyčistěte keramický disk dle návodu v části Čištění a údržba.
Skončila životnost keramického disku (více než 3000 hodin provozu).		Vyměňte keramický disk za nový. Kontaktujte svého prodejce: <a href="http://www.svetbytovychvuni.cz">www.svetbytovychvuni.cz</a>