



NASOTERAPIA



Návod k použití ultrazvukového difuzéru
s USB napájením **Moon**

Návod pro správné a bezpečné použití ultrazvukového difuzéru určeného pro vonné a esenciální oleje.

Pozorně si přečtete pokyny a výstrahy obsažené v tomto návodě a uchovejte ho pro budoucí použití počas celé životnosti výrobku. Tento návod poskytuje důležité informace o funkčnosti, instalaci, bezpečnosti použití a údržby výrobku.

Obchodní značení výrobku
Nasoterapia Moon


Číslo výrobku
LAAR28

Prodejce
Svět bytových vůní
Náměstí Práce 1099
760 01 Zlín
Tel.: +420 777 191 628 / E-mail: info@svetbytovychvuni.cz

www.svetbytovychvuni.cz

Obsah

Použití	1
Vlastnosti	2
Obecné pokyny	3
Popis součástí	4
Technické specifikace	5
Návod k obsluze	6
Bezpečnostní upozornění	7
Čištění a údržba	8
Záruční podmínky	9
Řešení problémů	10

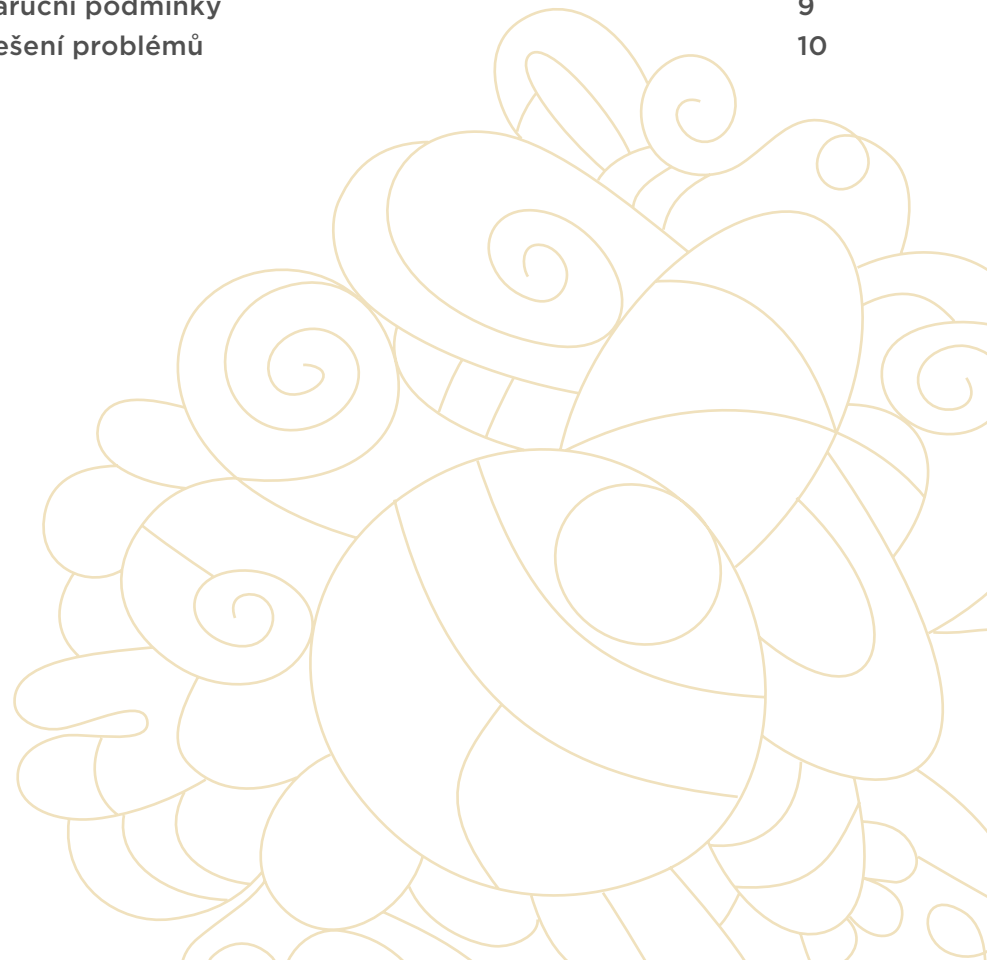

1 | Použití

Přístroj se smí používat pouze pro účely pro které byl navržen, to znamená, jako ultrazvukový difuzér určený pro vonné a esenciální oleje. Jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a tudíž nebezpečné. Prodejce nepřebírá odpovědnost za případné škody vyplývající z nevhodného nebo chybného použití přístroje.

Přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními vlastnostmi anebo v nepřítomnosti osoby se znalostmi a zkušenostmi se správným použitím přístroje. Výrobek není určen pro děti na hraní.

2 | Vlastnosti

Přístroj rozptyluje vaši oblíbenou vůni do prostoru. Při ultrazvukové difúzi nedochází ke spalování vonné esence jako u běžných aroma lamp, ale k jemnému uvolňování vonné esence atomizací a postupným odpařováním vody. Při tomto procesu dochází k přirozenému zvlhčování vzduchu a provonění životního prostředí. Ultrazvukový difuzér slouží také jako interiérový doplněk. Vytváří lehký mlhový opar a společně s podsvícením jemnými pastelovými barvami přispívá k vytvoření příjemné relaxační atmosféry. Vzhledem k produkování páry při mlhovému efektu musí být přístroj umístěn vždy na povrch odolný proti vlhkosti.


3 | Obecné pokyny

1. Po vybalení přístroje a odstranění obalu zkontrolujte, zda je zařízení vcelku a bez viditelného poškození. V případě pochybnosti spotřebič nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce;
2. Před vlastním připojením přístroje do elektrické sítě se ujistěte, že parametry přístroje odpovídají rozvodné síti, kterou využíváte;
3. Používejte pouze a výhradně napájecí kabel USB dodávaný s přístrojem. Pro připojení přístroje nepoužívejte vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely;
4. Přístroj neobalujte žádnými materiály;
5. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel USB a nepoužívejte přístroj v případě jeho poškození nebo poruchy;
6. Použití jakéhokoliv elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování několika základních pravidel, jako jsou:
 - nenechávejte přístroj bez dozoru;
 - nevytahujte napájecí kabel USB ze zdroje napájení tahem;
 - nevystavujte přístroj povětrnostním vlivům a udržujte ho mimo dosah zdrojů tepla;
 - zabraňte používání přístroje dětmi nebo nezpůsobilými osobami bez dozoru;
7. Zamezte otřesům a nárazům do přístroje, při kterých by mohlo dojít k znehodnocení jemných elektronických součástí;
- 8. Nepoužívejte přístroj, pokud je nádoba na vodu prázdná;**
9. Před každým čištěním nebo údržbou, zařízení odpojte od zdroje napájení vytažením napájecího kabelu USB;
10. Zamezte přímému proudění páry na jiné elektrické zařízení a nikdy nepokládejte na vývod páry v horní části přístroje jiné elektrické zařízení;
11. V případě poruchy nebo nesprávné funkce je třeba přístroj vypnout a zamezit manipulaci s ním;
12. Pokud se rozhodnete déle přístroj nepoužívat, je nutná jeho likvidace v souladu se zákonem o likvidaci elektrických zařízení a zařízení, které obsahují elektronické komponenty.

4 | Popis součástí

Vyobrazení má informativní charakter. Vzhled krytu (A) a dekorativních prvků se může lišit u jednotlivých modelů ultrazvukových difuzérů.

- A Dekorativní kryt
- B Nádoba na vodu
- C Bavlněný filtr
- D Pouzdro filtru s pružinou
- E Otvor pro vývod páry
- F Senzorové tlačítko Zapnutí / Vypnutí / Ovládání podsvícení

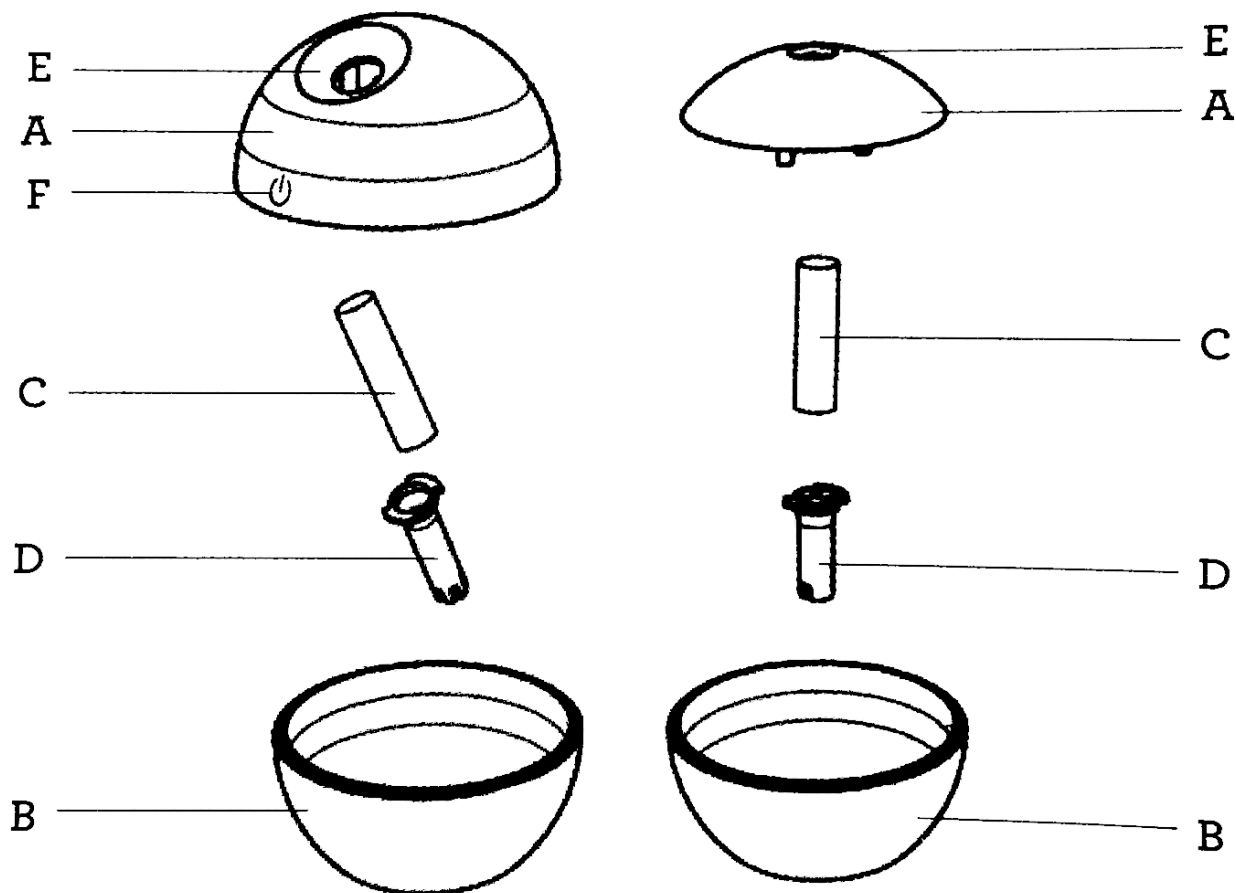

5 | Technické specifikace

Ultrazvukový difuzér

Rozměry: průměr 100 mm x výška 95 mm
Vstupní napětí: DC 5V
Výkon: 3W
Objem nádržky: 90 ml
Doba provozu na 1 naplnění: 9 až 10 hodin

6 | Návod k obsluze

První použití

1. Opatrně vyjměte difuzér z obalu a ujistěte se, že na přístroji a jeho součástech nejsou patrné žádné viditelné škody. V takovém případě přístroj nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.
2. **Najděte vhodný prostor pro umístění přístroje.** Zvolte povrch, který je rovný, stabilní, chráněný proti vnějším vlivům a zcela vodě odolný. **Neumísťujte přístroj v bezprostřední blízkosti nábytku a na povrchy, které mohou být poškozeny působením vlhkosti nebo v případě rozlití vody.**
3. Přístroj musí být odpojen od zdroje napájení.
4. Odstraňte kryt otočením ve směru hodinových ručiček a zvednutím nahoru.
5. Naplňte nádobu vodou k rysce vyznačené na nádobě. Nenalévejte vodu přímo z kohoutku a zabraňte rozlití vody mimo nádobu přístroje. Voda může být kohoutková či minerální o pokojové teplotě. Doporučený objem vody je minimálně 40 ml a maximálně 90 ml. Voda by měla přesahovat úroveň senzoru hladiny vody, jinak přístroj nefunguje. **Ujistěte se, že nedochází k žádnému úniku vody z přístroje.**
6. Do nádoby naplněné vodou přidejte kapky vonného či esenciálního oleje (obvykle stačí 5 až 10 kapek dle požadované intenzity provonění). **Přístroj lze použít pouze s vodorozpustnými oleji.** Doporučujeme používat řadu esenciálních olejů Nasoterapia.
7. Nasadte kryt na plastové zámkové a jeho zašroubováním proti směru hodinových ručiček ho pevně zajistěte na základnu přístroje. **Pokud není kryt správně nasazený na základnu, může dojít k úniku vody z přístroje a poškození jeho elektronických součástí nebo povrchu nábytku.**
8. Zapojte USB konektor do počítače nebo jiného vhodného zdroje a zapněte přístroj jemným dotekem na sensorové tlačítko. Přístroj začne uvolňovat jemný mlhový opar s vonnou esencí ihned po nasáknutí bavlněného filtru vodou. **Pokud je přístroj připojený ke zdroji napájení a je v provozu, nikdy ho nepřenášejte, nenaklápejte a nepokoušejte se ho vyprázdnit.**

Běžné použití

Při běžném používání přístroje postupujte od bodu 3.

Funkce tlačítka Zapnutí / Vypnutí / Ovládání podsvícení

1. **stisknutí tlačítka** – přístroj se zapne a začne uvolňovat jemný mlhový opar s vonnou esencí. Přístroj zároveň v intervalech plynule mění barvy pomocí LED podsvícení.
2. **stisknutí tlačítka** – vypne LED podsvícení a ponechá přístroj v provozu pouze s vytvářením mlhového oparu a uvolňováním vonné esence.
3. **stisknutí tlačítka** – přístroj se vypne.

Po každém použití přístroj vypněte. Nikdy nezapínejte přístroj, pokud je nádoba na vodu prázdná. Přístroj se automaticky vypne, pokud klesne voda pod minimální hladinu.

Poznámka

Někdy se může stát, že se proces atomizace vody a vytváření mlhového oparu spzdí o několik málo minut. Proces můžete urychlit přímým ponořením bavlněného filtru do vody v nádobě takto: Otočte pouzdro filtru doleva a vytáhněte bavlněný filtr. Ponořte bavlněný filtr na 1 až 2 minuty do vody v nádobě. Jakmile filtr nasákne vodou, vraťte ho na původní místo v pouzdru a nasadte na spodní část víka přístroje. **Při nasazování filtru s pouzdem na spodní část víka dbejte na správné doléhání filtru na víko pomocí pružiny ve spodní části pouzdra.**

7 | Bezpečnostní upozornění

- Umístěte elektrický adaptér v bezpečné vzdálenosti od vlhkosti, která přirozeně vzniká produkcí páry přístrojem.
- Pokud dochází k nadměrné produkci vlhkosti v páře, může to být způsobeno vodou. Nalijte do nádoby čerstvou vodou.
- Při nízké hladině vody se difuzér automaticky vypne a bliká dokud se do nádoby nedoplní voda v objemu minimálně nad úroveň senzoru nízké hladiny vody.
- Nenaklápějte a nepřemísťujte přístroj, nepokoušejte se přístroj vyprázdnit nebo naplnit, pokud je v zapnutém stavu a připojený do elektrické sítě.

8 | Čištění a údržba

Před každým čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte USB kabel ze zdroje napájení.

1. Přístroj čistěte jemným a lehce navlhčeným hadříkem po každém použití, aby se zabránilo tvorbě vodního kamene a skvrn. Usazování vodního kamene má negativní vliv na provoz přístroje a snižuje jeho životnost. **Víko přístroje obsahuje elektronické součástky a nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo čisticími prostředky.**
2. **Pokud přístroj nepoužíváte denně ale pouze příležitostně, je důležité ho po každém použití důkladně očistit a osušit.**
3. K čištění přístroje nepoužívejte kartáče, chemické čisticí prostředky, výrobky pro čištění oken, nábytku a podobně.
4. Doporučujeme zcela vyprázdnit a vyčistit nádobu pokaždé, když použijete jiný druh vonného či esenciálního oleje a v každém případě výměny vody, aby se zabránilo způsobení nepříjemných pachů.
5. **Výkon přístroje závisí na kvalitě vody, pokud je voda příliš tvrdá, je vhodné použít destilovanou vodu.** V případě poškození bavlněného filtru, ho vyměňte za náhradní (náhradní filtry jsou přiložené v balení).

9 | Záruční podmínky

- Na přístroj se vztahuje zákonná záruka po dobu dvou let od data nákupu.
- Platnost záruky musí být prokázána daňovým dokladem o zakoupení (fakturou nebo příjmovým dokladem) a vztahuje se pouze na části přístroje, které jsou defektní z výroby nebo se týkají výrobní vady materiálu.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené opotřebením, náhodným rozbitím, nevhodným používáním z důvodu nedodržení uživatelské příručky, nedbalostí při použití nebo zanedbané údržby.
- Ze záruky jsou také vyloučeny:
 - Údržba, oprava nebo výměna dílů podléhajících běžnému opotřebením;
 - Jakákoliv úprava nebo modifikace výrobku;
 - Jakákoliv újma způsobená nehodou vyplývající z nesprávného nebo nevhodného používání přístroje;
 - Škody způsobené nedodržением postupů v uživatelské příručce;
 - Oprava neoprávněnou osobou nebo zákazníkem;
 - Nepředvídatelné události: blesky, záplavy, požár, a podobně;

10 | Řešení problémů

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Přístroj nesvítí	USB konektor není zapojen. Počítač je v úsporném režimu.	Zkontrolujte zdroj napájení, případně deaktivujte úsporný režim v počítači.
Přístroj nevytváří mlhový opar	Nedostatek vody. Bavlněný filtr není nasáklý vodou. Bavlněný filtr je znečištěný nebo je na něm usazený vodní kámen.	Vypněte přístroj a doplňte vodu po rysku (40 ml až 90 ml). Vyčkejte, nebo ponořte filtr do vody dle instrukcí v návodu. Vyměňte filtr za nový dle instrukcí v návodu.
	Bavlněný filtr nedoléhá, nebo je špatně nasazený na pružinu.	Upravte filtr do správné polohy v pouzdře, nebo víc natáhněte pružinu, aby zajistila doléhání filtru v pouzdře.