


# JULIA

Návod k použití




**Stadler Form®**

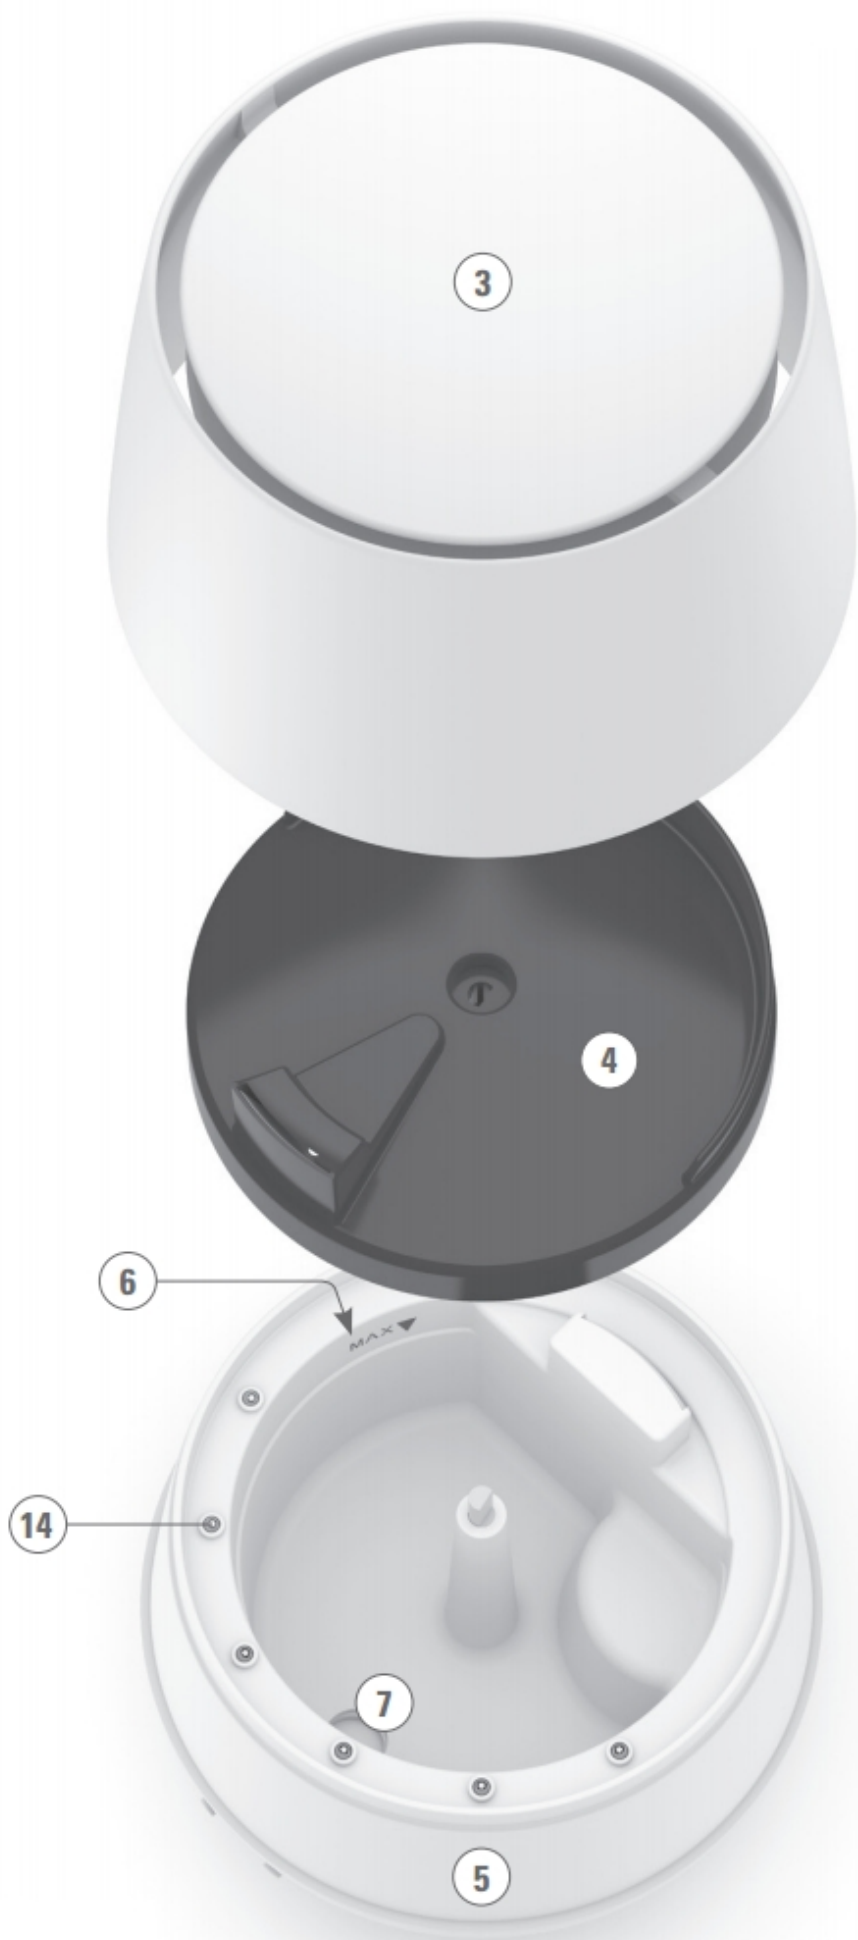



### Kontinuální režim



### Intervalový režim



**10 min**  
ON



**20 min**  
OFF



**10 min**  
ON



**20 min**  
OFF



**54 h**

## Gratulujeme!

Právě jste zakoupili výjimečný aroma difuzér vzduchu JULIA. Přinese Vám potěšení a lepší vzduch kolem Vás.

Stejně jako u všech domácích elektrických spotřebičů je třeba věnovat zvláštní pozornost při obsluze tohoto aroma difuzéru, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození přístroje. Přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze před prvním použitím aroma difuzéru a dodržujte bezpečnostní pokyny při obsluze zařízení.

### Popis zařízení

Přístroj se skládá z následujících součástí:

1. Síťový adaptér
2. Výstup pro síťový adaptér
3. Horní část
4. Výstup páry/víko
5. Spodní část/nádoba na vodu
6. Značka pro maximální hladinu vody
7. Ultrazvuková membrána
8. Tlačítko On/off a tlačítko pro výběr úrovně výstupu
9. LED indikace úrovně výstupu
10. Tlačítko pro intervalový režim
11. LED indikace intervalového režimu
12. Tlačítko pro noční režim (normální podsvícení, ztlumené, vypnuté)
13. Tlačítko pro natáčecí režim
14. LED podsvícení výstupní páry
15. Výstup vzduchu (Pozor: sem se nesmí dostat voda!)

### Důležitá bezpečnostní upozornění

Přečtěte si, prosím, podrobně bezpečnostní pokyny před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro pozdější použití; v případě potřeby je předejte novému majiteli.

- Stadler Form odmítá veškerou zodpovědnost za ztrátu nebo poničení přístroje vzniklé z nedbání těchto operačních pokynů.
- Přístroj je určen pouze k domácímu použití pro účely popsané v tomto operačním manuálu. Neautorizované používání a technické zásahy do přístroje mohou ohrozit zdraví a život.
- Toto zařízení může být používáno dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí a to v případě, že jsou pod dohledem dospělých nebo byly poučeny o bezpečném způsobu používání a případných bezpečnostních rizicích. S přístrojem by si neměly hrát děti. Čištění a uživatelská údržba by neměla být prováděna dětmi bez dozoru.
- Přívodní kabel musí být připojen pouze na střídavý proud. Dodržujte informace o napětí, které jsou uvedené na přístroji.
- Nepoužívejte poškozené prodlužovací kabely.
- Nevedte přívodní kabel přes ostré hrany a vyvarujte se zachycení kabelu o

jiné objekty.

- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřými rukama nebo tahem za napájecí kabel.
- Neumisťujte přístroj do přímé blízkosti vany, sprchového koutu nebo bazénu (minimální vzdálenost alespoň 3 m). Umístěte přístroj tak, aby na něj osoba ve vaně nemohla dosáhnout.
- Nedávejte přístroj do blízkosti zdroje tepla. Nevystavujte kabel přímému působení tepla (např. vyhřívání varnou deskou, otevřenému ohni, horké žehličce ploše nebo topidlům). Chraňte napájecí kabely před ropnými látkami.
- Dohlédněte na to, že je přístroj umístěn patřičně k zajištění maximální stability a ujistěte se, že nikdo nemůže zakopnout o přívodní kabel.
- Přístroj není odolný vůči stříkající vodě.
- Pouze pro vnitřní použití.
- Neskladujte přístroj venku.
- Skladujte přístroj na suchém místě, které není přístupné dětem (zabalte přístroj).
- Jestliže je přívodní kabel poškozen, musí jej výrobce, autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba vyměnit, aby bylo předejito riziku.
- Používejte pouze esenciální oleje, které NEOBSAHUJÍ alkohol. Alkohol může přístroj zničit. Na přístroje, které jsou tímto způsobem zničeny, se nevztahuje záruka.



## Nastavení/provoz

1. Umístěte JULII na požadované místo s rovným povrchem. Zapojte síťový kabel (1) do přístroje (2) a následně do elektrické zásuvky.
2. Sundejte horní část (3) a víko pro výstup páry (4) pro naplnění vodou a vonnou esencí.
3. Naplňte nádobu na vodu (5) po maximální značku (MAX) vodou. Voda nesmí vniknout do prostoru výstupu vzduchu (11). Voda zde může poškodit přístroj a na takové poškození se nevztahuje záruka. Důležité: nepřenášejte prosím JULII, je-li v ní voda. Mohla by se dostat to elektronických součástí.
4. Přidejte 2-3 kapky vaší oblíbené vonné esence přímo do vody. Není nutné emulzi promíchat, přístroj to udělá za vás. Používejte pouze takové aroma esence, které NEOBSAHUJÍ alkohol.
5. Opět vložte víko (4) a horní část přístroje (3) zpět na nádobu s vodou (5). Ujistěte se, že víko a horní část jsou umístěny správně (víko: nasuňte otvor uprostřed víka na nástavec vycházející ze spodní části; horní část: nasadte horní část zpět tak, aby výkroj horní části odpovídal výstupku spodní části).
6. Poté JULII zapněte tlačítkem On/off (8). Důležité: JULII zapínejte pouze tehdy, jestliže jste umístili víko pro výstup páry a horní část přístroje. Jakmile přístroj zapnete, LED diody napravo od tlačítka On/off se rozsvítí. Pokud k tomu nedojde, zkontrolujte, jestli je v přístroji dostatečné množství vody a jestli je přístroj řádně připojen do elektrické zásuvky. Na jedno naplnění (po značku MAX) vydrží JULIA pracovat asi 18 hodin a v intervalovém režimu asi 54 hodin. Jakmile přístroj spotřebuje veškerou náplň, automaticky se vypne.
7. Výstupní úroveň může být přenastavena opětovným stisknutím tlačítka On/off (8) na přední části přístroje: dvě LED diody pro vyšší úroveň a jedna pro nižší úroveň.
8. Intervalový režim umožňuje provoz přístroje po dobu až 54 hodin bez potřeby doplňování. Stiskněte tlačítko pro intervalový režim (10). LED dioda napravo

od tlačítka (11) se rozsvítí, jestliže byl intervalový režim spuštěn. Nyní bude JULIA šířit vůni do místnosti po dobu 10 minut. Poté se přístroj na 20 minut vypne. Tento režim tak umožňuje příjemné šíření vůně v malých dávkách. Výhoda: Nebudete na vůni tak zvyklí a díky tomu vůni vždy, když je šířena do vzduchu, ucítíte.

9. Pokud vás ruší LED podsvícení nebo podsvícení produkované páry (např. v ložnici), můžete snížit intenzitu svitu stisknutím tlačítka pro noční režim (12):
  - Normální režim (výchozí nastavení)
  - Ztlumený režim (stiskněte jednou)
  - Režim s vypnutým podsvícením (stiskněte dvakrát)

Opětovným stisknutím tlačítka se vrátíte do normálního režimu (12).

10. Funkci natáčení výstupní páry můžete aktivovat stiskem tlačítka pro natáčecí funkci (13) v zadní části přístroje. Pára je nyní šířena do vzduchu pod úhlem 160° k zajištění optimální distribuce vůně do místnosti.

11. Vždy přístroj pomocí tlačítka On/off (8) vypněte předtím, než budete doplňovat vodu nebo vůni. Jestliže pracuje přístroj na druhou výkonnostní úroveň, stiskněte tlačítko dvakrát, v případě první úrovně pak stačí jednou (LED diody musí zhasnout). Poté odpojte síťový adaptér (1). Sejměte horní část přístroje (3) a víko pro výstup páry (4) a doplňte vodu po značku maximální hladiny vody (6).

**Poznámka:** Pokud chcete vyměnit vůni, vyprázdněte MIU a umyjte nádobu na vodu pomocí vlhkého hadříku. Poté MIU znovu naplňte a přidejte esenci dle pokynů.

## Čištění

Před tím, než přistoupíte k jakékoliv údržbě či čištění a zároveň po každém použití je nutné, aby byl přístroj vypnut a přívodní kabel (1) odpojen ze zásuvky.

**Pozor:** nikdy neponořujte přístroj do vody (nebezpečí elektrického zkratu).

- Pro čištění vnější části přístroje použijte vlhčený hadřík a následně přístroj důkladně osušte.
- Čištění vnitřní části přístroje: Ultrazvukovou membránu (7) můžete čistit běžným přípravkem na odstranění vodního kamene. Nesnažte se prosím odstranit zbytky vodního kamene pomocí tvrdého předmětu. Pro zatvrdlý vodní kámen doporučujeme použít přípravek pro odstranění vodního kamene několikrát po sobě. Poté vypláchněte nádobu na vodu (5) a důkladně ji osušte.
- Voda nesmí vniknout do prostoru výstupu vzduchu (11). Voda zde může poškodit přístroj a na takové poškození se nevztahuje záruka.

## Oprava

- Opravy elektrických přístrojů musí být vždy prováděny kvalifikovaným technikem. V případě neautorizovaného zásahu do zařízení dochází k pozbytí záručního práva.
- Nikdy přístroj nepoužívejte tehdy, jestliže je adaptér poničen, jestliže měl přístroj závadu, došlo k pádu nebo byl poškozen jiným způsobem (trhliny/praskliny v krytu).
- Nestrkejte do přístroje žádný předmět.
- Jestliže je přístroj neopravitelný, okamžitě přestříhnete přívodní kabel, aby přístroj nemohl být dále používán a odnese jej na sběrné místo vhodné pro

tyto účely.

### Zpracování odpadu

Tento přístroj je označen ve shodě se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Uživatel je zavázán odevzdat zařízení na konci životnosti do označených sběrů elektrických a elektronických zařízení aby byla zajištěna likvidace v souladu s životním prostředím. Přeskrtnutý symbol popelnice připomíná Váš závazek, že zařízení bude skladováno odděleně od ostatního odpadu. Zákazník by měl kontaktovat místní úřady nebo obchodníka pro informace o správném zpracování odpadu v souvislosti s jejich starými přístroji.



### Technická specifikace

Napětí	12 V
Příkon	14 W
Rozměry	135 x 115 mm
Váha	0,5 kg
Objem nádoby	200 ml
Hlučnost	<26 dB (A)
V souladu s předpisy	CE/WEEE/RoHS/EAC

**Právo technických změn vyhrazeno**

