



NASOTERAPIA



Návod k použití ultrazvukového difuzéru  
**Amour**

# Návod pro správné a bezpečné použití ultrazvukového difuzéru určeného pro vonné a esenciální oleje.

Pozorně si přečtěte pokyny a výstrahy obsažené v tomto návodě a uchovejte ho pro budoucí použití počas celé životnosti výrobku. Tento návod poskytuje důležité informace o funkčnosti, instalaci, bezpečnosti použití a údržby výrobku.

**Obchodní značení výrobku**  
Nasoterapia Amour


**Číslo výrobku**  
LAAR24 - LAAR504

**Prodejce**  
Svět bytových vůní  
Náměstí Práce 1099  
760 01 Zlín  
Tel.: +420 777 191 628 / E-mail: info@svetbytovychvuni.cz

[www.svetbytovychvuni.cz](http://www.svetbytovychvuni.cz)

## Obsah

Použití	1
Vlastnosti	2
Obecné pokyny	3
Popis součástí	4
Technické specifikace	5
Návod k obsluze	6
Bezpečnostní upozornění	7
Čištění a údržba	8
Záruční podmínky	9
Řešení problémů	10

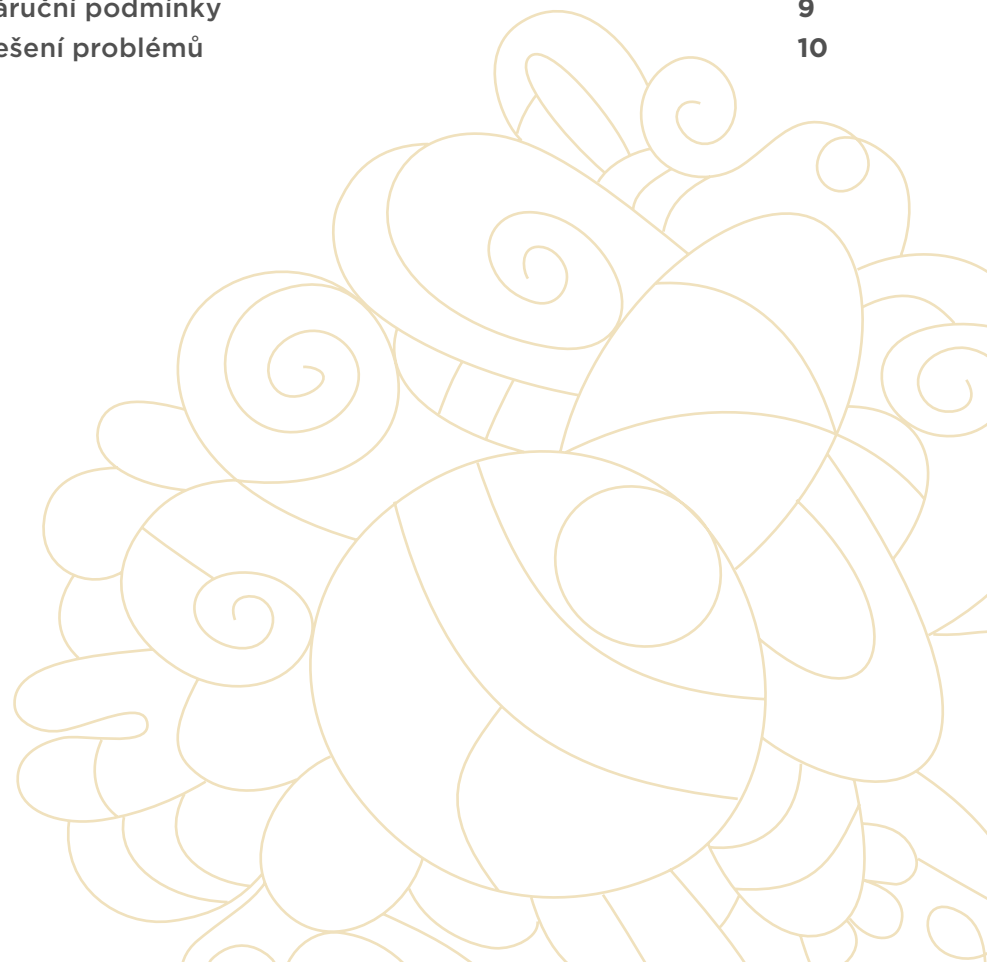

## 1 | Použití

---

Přístroj se smí používat pouze pro účely pro které byl navržen, to znamená, jako ultrazvukový difuzér určený pro vonné a esenciální oleje. Jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a tudíž nebezpečné. Prodejce nepřebírá odpovědnost za případné škody vyplývající z nevhodného nebo chybného použití přístroje.

Přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními vlastnostmi anebo v nepřítomnosti osoby se znalostmi a zkušenostmi se správným použitím přístroje. Výrobek není určen pro děti na hraní.

## 2 | Vlastnosti

---

Přístroj rozptyluje vaši oblíbenou vůni do prostoru. Při ultrazvukové difúzi nedochází ke spalování vonné esence jako u běžných aroma lamp, ale k jemnému uvolňování vonné esence atomizací a postupným odpařováním vody. Při tomto procesu dochází k přirozenému zvlhčování vzduchu a provonění životního prostředí. Ultrazvukový difuzér slouží také jako interiérový doplněk. Vytváří lehký mlhový opar (fontánový efekt), který připomíná bubláni horského potoku a společně s podsvícením jemnými pastelovými barvami přispívá k vytvoření příjemné relaxační atmosféry. Vzhledem k produkování páry při mlhovému efektu musí být přístroj umístěn vždy na povrch odolný proti vlhkosti.

## 3 | Obecné pokyny

---

1. Po vybalení přístroje a odstranění obalu zkontrolujte, zda je zařízení vcelku a bez viditelného poškození. V případě pochybnosti spotřebič nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce;
2. Před vlastním připojením přístroje do elektrické sítě se ujistěte, že parametry přístroje odpovídají rozvodné síti, kterou využíváte;
3. Používejte pouze a výhradně napájecí zdroj dodávaný s přístrojem. Pro připojení přístroje nepoužívejte vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely;
4. Přístroj neobalujte žádnými materiály;
5. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zástrčku a adaptér a nepoužívejte přístroj v případě jejich poškození nebo poruchy;
6. Použití jakéhokoliv elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování několika základních pravidel, jako jsou:
  - nenechávejte přístroj bez dozoru;
  - nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí kabel;
  - nevystavujte přístroj povětrnostním vlivům a udržujte ho mimo dosah zdrojů tepla;
  - zabraňte používání přístroje dětmi nebo nezpůsobilými osobami bez dozoru;
7. Zamezte otřesům a nárazům do přístroje, při kterých by mohlo dojít k znehodnocení jemných elektronických součástí;
8. Nepoužívejte přístroj, pokud je nádržka prázdná;
9. Před každým čištěním nebo údržbou zařízení odpojte od elektrické sítě vytažením napájecího kabelu z elektrické zásuvky;
10. Zamezte přímému proudění páry na jiné elektrické zařízení a nikdy nepokládejte na vývod páry v horní části přístroje jiné elektrické zařízení;
11. V případě poruchy nebo nesprávné funkce je třeba přístroj vypnout a zamezit manipulaci s ním;
12. Pokud se rozhodnete déle přístroj nepoužívat, je nutná jeho likvidace v souladu se zákonem o likvidaci elektrických zařízení a zařízení, které obsahují elektronické komponenty.

## 4 | Popis součástí

- A Skleněný obal
- B Nádoba
- C Regulátor difúze
- D Krytka
- E Difuzér
  - 1. Senzor hladiny vody
  - 2. Keramický disk
  - 3. Gumové těsnění
- F Elektrický adaptér

## 5 | Technické specifikace

### Ultrazvukový difuzér

Rozměry: průměr 145 mm x výška 170 mm

Vstupní napětí: 24V 500mA

Výkon: 12W

Objem nádrčky: 900 ml

Spotřeba páry: 250 ml / 1h







Ultrazvuková frekvence: KHz 1700 +/- 40

Životnost keramického disku: cca 2000 hodin

### Elektrický adaptér AC/DC

Vstupní napětí: AC 100-240V-50/60Hz

Výstupní napětí: DC 24V 500mA

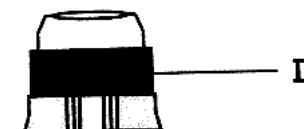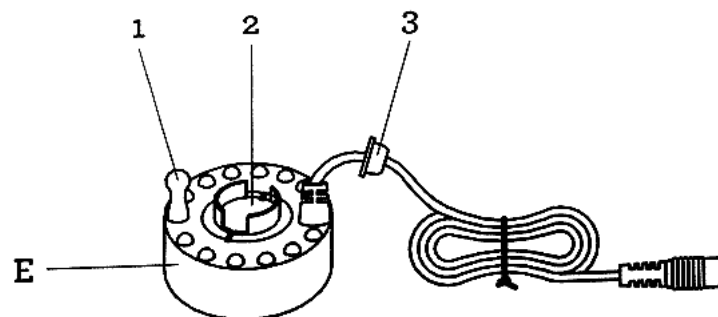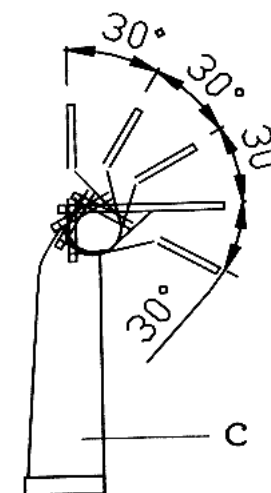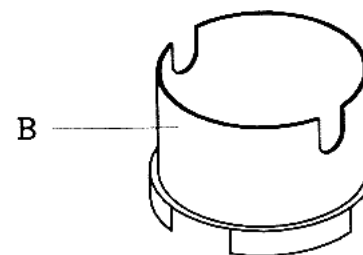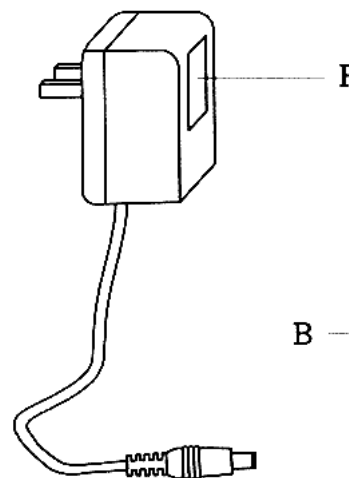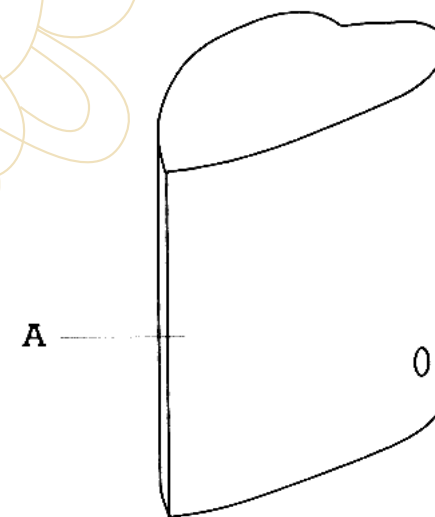

## 6 | Návod k obsluze

### První použití

1. Opatrně vyjměte difuzér z obalu a ujistěte se, že na přístroji a jeho součástech nejsou patrné žádné viditelné škody. V takovém případě přístroj nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.

2. Najděte vhodný prostor pro umístění přístroje. Zvolte povrch, který je rovný, stabilní, chráněný proti vnějším vlivům a zcela vodě odolný. **Neumísťujte přístroj v bezprostřední blízkosti nábytku a na povrchy, které mohou být poškozeny působením vlhkosti nebo v případě rozlití vody.**

3. Přístroj musí být odpojen ze zásuvky.

4. Připevněte krytku na keramický disk difuzéru (obr. 1)

5. Vložte difuzér do nádoby a napájecí kabel umístěte směrem dozadu (obr. 2)

6. Připevněte regulátor difúze na krytku difuzéru (obr. 3)






7. Umístěte na střed základny difuzéru skleněný obal a protáhněte napájecí kabel otvorem (obr. 4)

8. **Uzavřete otvor gumovým těsněním tak, aby se zabránilo úniku vody a vlhkosti, které by mohly dosáhnout na elektrický adaptér.**

9. Naplňte nádobu vodou k rysce vyznačené na regulátoru difúze (cca 900 ml). Voda by měla přesahovat úroveň senzoru hladiny vody, jinak přístroj nefunguje. **Ujistěte se, že nedochází k úniku vody v části s gumovým těsněním.**

10. Do nádoby naplněné vodou přidejte kapky esenciálního oleje. Používejte pouze řadu esenciálních olejů Nasoterapia.

11. Připojte napájecí kabel do elektrického adaptéru a zapojte adaptér do zástrčky elektrické sítě (obr. 5). Stiskněte tlačítko napájení.

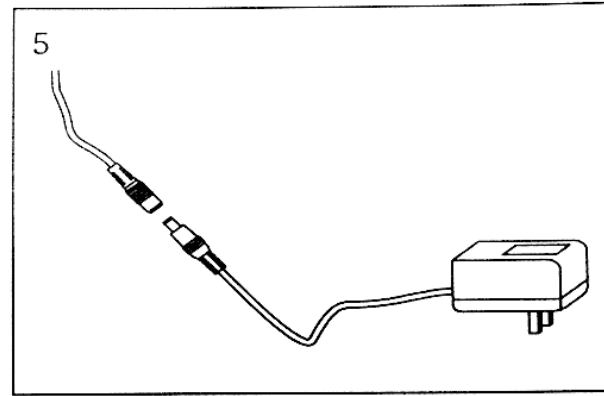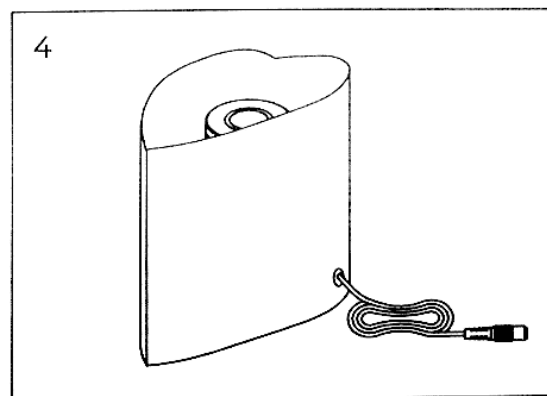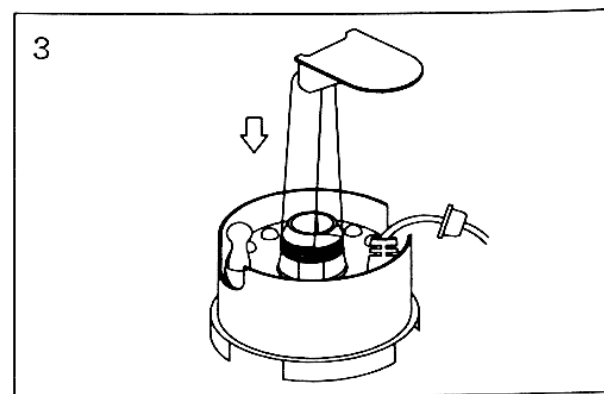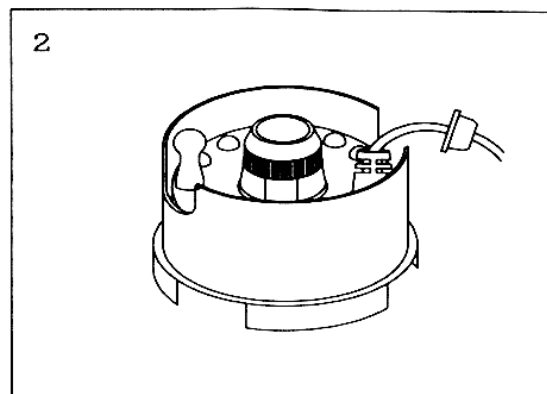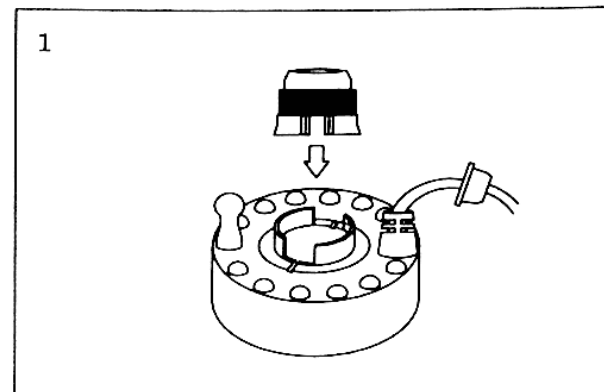

## 7 | Bezpečnostní upozornění

- Umístěte elektrický adaptér v bezpečné vzdálenosti od vlhkosti, která přirozeně vzniká produkcí páry přístrojem.
- Pokud dochází k nadměrné produkci vlhkosti v páře, může to být způsobeno vodou. Nalijte do nádoby čerstvou vodou.
- Regulátor difúze je pohyblivá součást pomocí které můžete snížit nebo zvýšit produkci páry.
- Chcete-li omezit proud páry z přístroje, nastavte regulátor difúze směrem k vodorovné poloze. Regulátor působí jako kryt a zároveň umožňuje nastavovat směr a proudění páry z přístroje.
- Při nízké hladině vody se difuzér automaticky vypne a bliká dokud se do nádoby nedoplní voda v objemu minimálně nad úroveň senzoru nízké hladiny vody.
- Nenaklápějte a nepřemísťujte přístroj, nepokoušejte se přístroj vyprázdnit nebo naplnit, pokud je v zapnutém stavu a připojený do elektrické sítě.

## 8 | Čištění a údržba

**Před každým čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.** Při následném použití postupujte od kroku č. 3 předchozí části.

1. Jednotlivé díly přístroje čistěte jemným a lehce navlhčeným hadříkem po každém použití, aby se zabránilo tvorbě vodního kamene a skvrn. Usazování vodního kamene na keramickém disku má negativní vliv na provoz přístroje a snižuje jeho životnost.
2. K čištění přístroje nepoužívejte kartáče, chemické čisticí prostředky, výrobky pro čištění oken, nábytku a podobně.
3. Pouze pro skleněný obal přístroje lze použít jemný čisticí prostředek.
4. Doporučujeme zcela vyprázdnit a vyčistit nádobu pokaždé, když použijete jiný druh esenciálního oleje a v každém případě výměny vody, aby se zabránilo poškození přístroje a způsobení nepříjemné pachů.
5. Udržujte přístroj čistý a suchý, pokud ho po delší dobu nepoužíváte.

## 9 | Záruční podmínky

- Na přístroj se vztahuje zákonná záruka po dobu dvou let od data nákupu.
- Platnost záruky musí být prokázána daňovým dokladem o zakoupení (fakturou nebo příjmovým dokladem) a vztahuje se pouze na části přístroje, které jsou defektní z výroby nebo se týkají výrobní vady materiálu.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené opotřebením, náhodným rozbitím, nevhodným používáním z důvodu nedodržení uživatelské příručky, nedbalostí při použití nebo zanedbané údržby.
- Ze záruky jsou také vyloučeny:
  - Údržba, oprava nebo výměna dílů podléhajících běžnému opotřebením;
  - Jakákoli úprava nebo modifikace výrobku;
  - Jakákoli újma způsobená nehodou vyplývající z nesprávného nebo nevhodného používání přístroje;
  - Škody způsobené nedodržením postupů v uživatelské příručce;
  - Oprava neoprávněnou osobou nebo zákazníkem;
  - Nepředvídatelné události: blesky, záplavy, požár, a podobně;

## 10 | Řešení problémů

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
<b>Přístroj nevytváří páru</b>	Napájecí zdroj není zapojen.	Zasuňte zásuvku elektrického adaptéru do zásuvky a zapněte přístroj tlačítkem.
	Nedostatek vody.	Pokud přístroj bliká, signalizuje nedostatek vody. Vypněte přístroj a doplňte vodu po rysku vyznačnou na regulátoru difúze (cca 900 ml).
	Keramický disk je znečištěný nebo je na něm usazený vodní kámen.	Vyčistěte keramický disk dle návodu v části Čištění a údržba.
	Skončila životnost keramického disku (více než 2000 hodin provozu).	Vyměňte keramický disk za nový. Kontaktujte svého prodejce.