

Nasoterapia – elektrický difuzér do zásuvky na esenciální oleje

Bezpečnostní upozornění


Difuzér musí být používán pouze pro účely, pro které je výslovně určen, tj. jako difuzér esenciálních olejů v uzavřeném prostředí. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a proto nebezpečné. Prodávce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím. Difuzér není určen pro použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a v každém případě bez zvláštních znalostí a zkušeností, bez dozoru nebo přečtení návodu k použití. Výrobek není určen pro děti na hraní.

Všeobecná upozornění

Po vybalení přístroje a odstranění obalu zkontrolujte, zda je zařízení vcelku a bez viditelného poškození. V případě pochybnosti spotřebič nepoužívejte a obraťte se na prodejce. Před vlastním připojením přístroje do elektrické sítě se ujistěte, že parametry přístroje odpovídají rozvodné síti, kterou využíváte. Pravidelně kontrolujte integritu difuzéru. Difuzér nepoužívejte v případě abnormálního zápachu a poruchy. Nenechávejte difuzér bez dozoru. Během provozu difuzér nezakrývejte ani neodstraňujte kryt. Nenechávejte difuzér vystavený atmosférickým vlivům a uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla. Nedovolte, aby difuzér používali děti nebo nezpůsobilé osoby bez dozoru. Před prováděním čištění nebo údržby difuzér vypněte, odpojte jej od sítě a počkejte až vychladne. V případě poruchy difuzéru je nutné jej vypnout. Pokud se rozhodnete, že difuzér již nebudete používat, doporučujeme jej zlikvidovat podle pravidel likvidace elektrických a elektronických zařízení.

Vlastnosti

Elektrický difuzér je určen k rozptýlení esenciálního oleje do prostoru. K uvolňování esenciálního oleje dochází jemným ohřevem kovové nádoby na konstantní teplotu 55°C, přičemž je zachováno jeho biochemické složení.

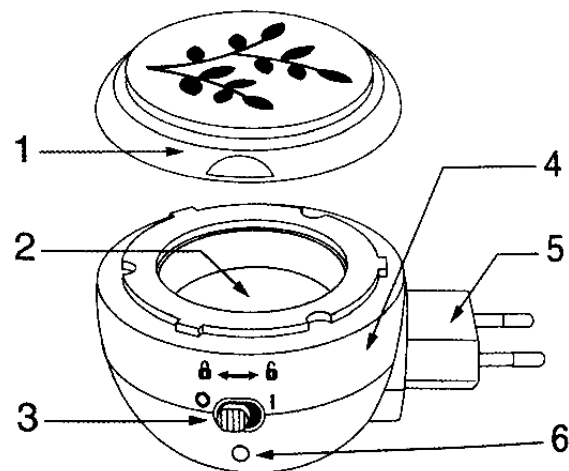

Součásti difuzéru


- 1 kryt
- 2 kovová nádoba pro esenciální olej
- 3 tlačítko napájení: vypnuto O - zapnuto I
- 4 základna
- 5 otočná hlavička v rozsahu 90°
- 6 LED dioda

Technické parametry

napájení do běžné elektrické zásuvky 220V/240V
rozměry difuzéru 8 x 6 x 12 cm
hmotnost difuzéru 95 g
teplota ohřevu 55°C
spotřeba difuzéru 50Hz 10W
bezhluchý provoz

Návod k obsluze

Rozbalte difuzér a ujistěte se, že nedošlo k viditelnému poškození. V takovém případě jej nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce. Umístěte difuzér na rovný a stabilní povrch.

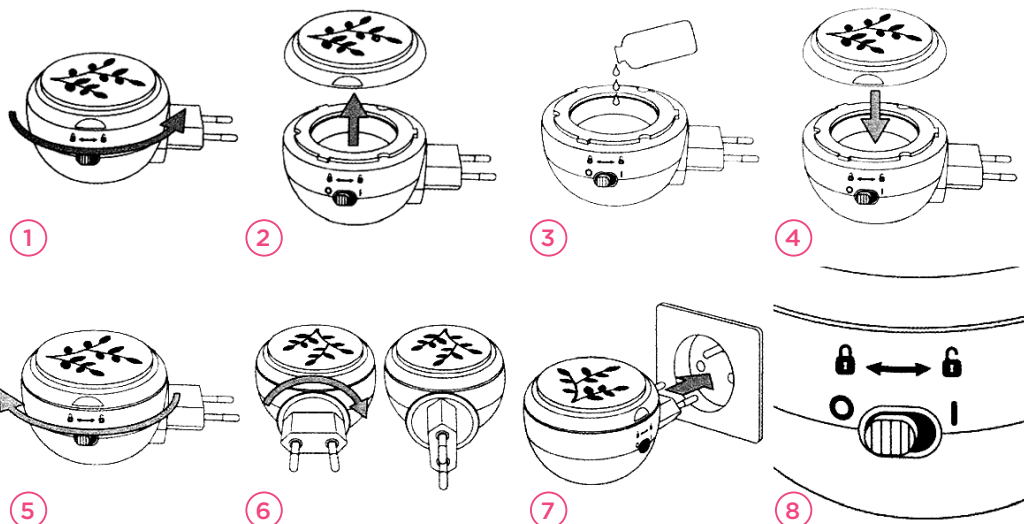

- 1-2 Odstraňte kryt otočením proti směru hodinových ručiček.
 - 3 Nakapejte 10 až 15 kapek esenciálního oleje do kovové nádoby. V žádném případě nepřekračujte maximální kapacitu nádoby.
 - 4-5 Zavřete kryt otočením ve směru hodinových ručiček.
 - 6-7 Zasuňte difuzér do elektrické zásuvky. Otočte hlavici o 90°, je-li třeba.
 - 8 Zapněte difuzér posunutím vypínače napájení do polohy I.
- Difuzér není vybaven automatickým vypínáním. Dlouhodobé používání difuzéru bez přerušení může dlouhodobě poškodit a zkrátit jeho životnost. Po použití difuzér vypněte a odpojte od sítě.

Doplňování esenciálního oleje

Difuzér používejte pouze s čistými a přírodními esenciálními oleji nebo směsí esenciálních olejů. Různé esenciální oleje mohou při nesprávném použití způsobit podráždění, alergie nebo otravu a proto respektujte pokyny pro jejich používání. V případě pochybností se obraťte na zkušeného konzultanta.

- 1 Vypněte přístroj a odpojte jej od elektrické zásuvky.
- 2 Počkejte, až přístroj vychladne.
- 3 Odstraňte z kovové nádoby zbytky esenciálního oleje a vyčistěte nádoby ubrouskem. Před přidáním nového esenciálního oleje musí být prostor čistý a suchý.
- 4 Postupujte od bodu 4 části Návod k obsluze.

Údržba a čištění

Před čištěním difuzér vypněte, odpojte od síťové zásuvky a vyčkejte až vychladne. Difuzér čistěte externě pouze měkkým, suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte abrazivní, korozivní nebo kartáčové čističe. Doporučuje se vyčistit prostor určený pro esenciální olej při každé změně vůně.

Záruční podmínky

Na přístroj se vztahuje zákonná záruka po dobu dvou let od data nákupu. Platnost záruky musí být prokázána dokladem o zakoupení a vztahuje se pouze na části přístroje, které jsou defektní z výroby nebo se týkají výrobní vady materiálu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené opotřebením, náhodným rozbitím, nevhodným používáním z důvodu nedodržení uživatelské příručky, nedbalostí při použití nebo zanedbané údržby. Ze záruky jsou také vyloučeny: údržba, oprava nebo výměna dílů podléhajících běžnému opotřebením; jakákoli úprava nebo modifikace výrobku; jakákoli újma způsobená nehodou vyplývající z nesprávného nebo nevhodného používání přístroje; škody způsobené nedodržením postupů v uživatelské příručce; oprava neoprávněnou osobou nebo zákazníkem; nepředvídatelné události: blesky, záplavy, požár, a podobně;