



Spring Air – elektrický difuzér na baterie

SmART air

Návod k instalaci a obsluze

SmART air je elektrický difuzér na baterie určený k provonění interiéru s předinstalovanými programy a možností personalizace dávkování vůně z náplně. Umisťuje se na stěnu nebo vyvýšené místo v prostoru. Přístroj nevyžaduje zdroj napájení v místě instalace. **Používejte pouze originální náplně Spring Air určené do elektrických difuzérů na baterie SmART air a Smart Air Mini.**

Instalace	2
Výběr místa	2
Instalace na zeď	2
Vložení náplně	2
Uvedení do provozu	2
Ovládání	3
Ovládací tlačítka	3
LCD displej	3
Volba přednastaveného programu	4
Nastavení vybraného programu	5
Nastavení vlastního programu	6
Nastavení dalších funkcí	8
Časté chyby	8

TIP – Videonávod a kompletní sortiment náplní Spring Air najdete na www.svetbytovychvuni.cz

Instalace

Výběr místa

Pro správné fungování přístroje zvolte pro jeho umístění místo ve výšce minimálně 2 m od podlahy. Prostor okolo přístroje musí být volný a nesmí být překrýván závěsy či jinými překážkami, které mohou ovlivnit difúzi. Neumísťujte přístroj do průvanu či v těsné blízkosti potrubního systému klimatizace. Zvolte vhodné umístění vzhledem k případnému dlouhodobému pobytu lidí v těsné blízkosti přístroje (např. recepce hotelu).

Instalace na zeď

1. zvolte správnou výšku místa umístění přístroje
2. zaměřte a vyvrtejte otvor pro vhodnou hmoždinku
3. částečně zašroubujte šroubky s vhodnou velikostí hlavičky
4. přiložte otevřený přístroj a nasadte jej na šroubky
5. přitáhněte šroubky

Vložení náplně

Pro správné použití přístroje věnujte zvláštní pozornost vložení náplně. **Pokud je plastový píst přístroje ve spodní poloze a brání zapadnutí náplně na místo, je nutné jej jemně zatlačit prstem směrem nahoru.** Hrdlo náplně tvoří zlatý kovový kroužek, který musí pevně zapadnout do půl měsíce pod displejem. Tento půlměsíc představuje hlavní zavěšení, které je důležité pro správnou funkčnost přístroje. Chcete-li zkontrolovat, zda je náplň umístěna správně – nesmí v přístroji klesnout nebo se přesouvat, a to i v případě, je-li přístroj zcela převrácen. Ujistěte se, že dávkovací tryska náplně se sprejem směřuje ven z přístroje. Do přístroje vložte tužkové baterie AA.

UPOZORNĚNÍ – Při každé výměně náplně je nutné vynulovat počítadlo dávek. Stiskněte 2x tlačítko TEST, poté DEMO a ještě jednou TEST. Pokud se počítadlo nevynuluje, přístroj po dosažení nastaveného počtu dávek nebude pracovat.

Uvedení do provozu

Elektrický difuzér nabízí možnost výběru z přednastavených programů nebo nastavení zcela nového programu dle vlastních preferencí. Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte správné umístění náplně a baterií. Po vložení baterií je přístroj připravený k zahájení fáze programování. Na displeji se zobrazí hodiny s časem 12:00 a den MO (pondělí). V této fázi přístroj není funkční a na displeji se zobrazuje OFF (přístroj není v provozu).

Ovládání

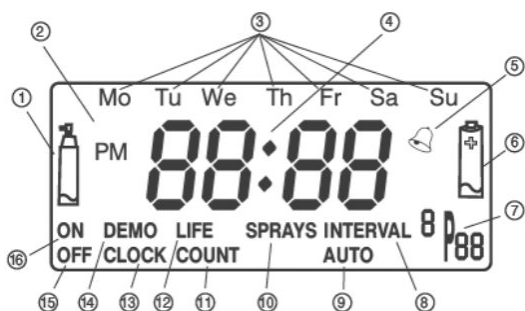
Ovládací tlačítka



SET
ENTER/TEST
HOUR
MIN
MONTH
DEMO
PROGRAM
DAY

programování
 potvrzení / kontrola
 nastavení hodin
 nastavení minut
 nastavení měsíců
 zkouška dávkování
 výběr z 22 programů
 výběr dne v týdnu

LCD displej



- 1 upozornění na vypotřežení náplně
- 2 AM (dopoledne) 00 - 11:59 / PM (odpoledne) 12 - 23:59
- 3 dny v týdnu od pondělí (Monday) do neděle (Sunday)
- 4 hodiny a minuty
- 5 zvuková signalizace
- 6 stav baterií
- 7 zvolený program
- 8 interval dávkování
- 9 stav programu
- 10 množství dávek
- 11 počítadlo dávek
- 12 dny do vyprázdnění spreje
- 13 hodiny
- 14 testovací provoz
- 15 OFF (přístroj není v provozu)
- 16 ON (přístroj je v provozu)

Volba přednastaveného programu

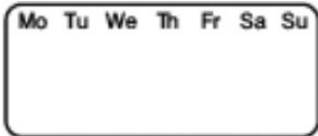
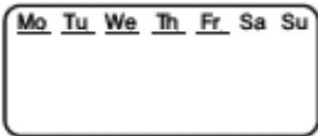
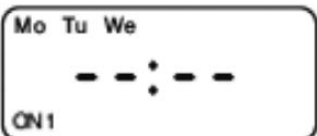
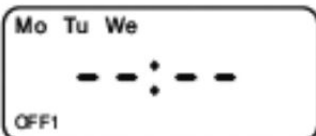
Prog. č.	Provoz (dny)	Provozní čas (od do)	Dávkování (minuty)	Výdrž náplně (dny)
P1	po út st čt pá so ne	00:01 → 23:59	15	30
P2	po út st čt pá so ne	08:20 → 20:35	7	30
P3	po út st čt pá so ne	08:45 → 14:30	7	30
P4	po út st čt pá so ne	09:45 → 20:30	6	30
P5	út čt pá po st so	08:45 → 14:30 a 17:00 → 21:00 08:45 → 15:15	5	30
P6	út čt pá po st so	08:30 → 14:00 a 17:00 → 21:00 08:30 → 14:45	8	55
P7	út čt pá po st so	08:30 → 14:00 a 17:00 → 21:00 08:20 → 00:30	5	30
P8	po út st čt pá so ne	08:20 → 00:30	10	30
P9	po út st čt pá so ne	08:20 → 23:20	9	30
P10	po út st čt pá so ne	08:30 → 03:15	11	30
P11	po út st čt pá so ne	11:30 → 15:45 a 19:45 → 01:30	6	30
P12	út st čt pá so ne	11:00 → 16:30 a 20:00 → 02:00	6	30
P13	út st čt pá so ne	19:30 → 02:00	4	35
P14	po út st čt pá so ne	08:45 → 01:15	10	30
P15	po út st čt pá so ne	09:45 → 02:15	10	30
P16	po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne	10:00 → 18:00 18:00 → 02:00	12 6	25
P17	po út st čt pá so ne	21:30 → 04:00	4	30
P18	po út st čt pá so ne	22:00 → 05:00	4	30
P19	po út st čt pá so	06:30 → 14:00	4	30
P20	po út st čt pá so	08:45 → 22:15	7	30
P21	út čt so po st pá	08:30 → 15:00 08:30 → 14:15 a 17:00 → 21:00	4	30
P22	út čt pá po st so	08:45 → 21:00 08:45 → 15:15	5	30
P23	po út st čt pá so ne	00: 01 → 23:59	21	45
P24	po út st čt pá so ne	00: 01 → 23:59	28	60
P25	po út st čt pá so ne	07:01 → 20:31	8	31
P26	po út st čt pá so ne	07:01 → 20:31	12	46
P27	po út st čt pá so ne	07:01 → 20:31	16	61
P28	po út st čt pá	06:31 → 23:01	10	31
P29	po út st čt pá	06:31 → 23:01	19	61

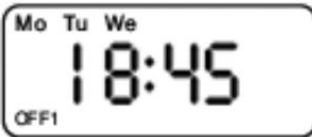
Nastavení vybraného programu

Krok 1. Stiskněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí:  Tlačítkem HOUR nastavte aktuální hodinu a dále tlačítkem MIN nastavte minuty.	Krok 2. Stiskněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí:  Tlačítkem DAY přesuňte kurzor na aktuální den, např.: 	Krok 3. Stiskněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí:  Tlačítkem PROGRAM vyberte jeden z přednastavených programů P1 až P29, např.: 	Krok 4. Stiskněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí:  <i>(aktuální den/čas /program)</i> Na displeji se zobrazí ON. Tímto je programování ukončeno a přístroj funguje podle zvoleného programu.
---	---	--	---

UPOZORNĚNÍ – Dávejte pozor, aby vám vůně nestříkla do obličeje!

Nastavení vlastního programu

Krok 1. Stiskněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí:  Tlačítkem HOUR nastavte aktuální hodinu a tlačítkem MIN nastavte minuty.	Krok 2. Stiskněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí:  Tlačítkem DAY přesuňte kurzor na aktuální den, například: 	Krok 3. Stiskněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí AUTO: 	Krok 4. Stiskněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí:  Na displeji se zobrazí dny v týdnu. Tlačítkem DAY přemístíte kurzor na den a tlačítkem ENTER postupně zvolte den/dny, kdy chcete aby byl přístroj v provozu, například:  <i>TIP: pokud chcete, aby přístroj pracoval každý den v týdnu, podržte tlačítko ENTER po dobu 5 vteřin a dojde k automatickému označení všech dní.</i>
Krok 5. Stiskněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí:  Tlačítkem HOUR nastavte hodinu a tlačítkem MIN nastavte minuty, kdy má přístroj začít dávkovat vůni. Na displeji se zobrazí dny, čas a ON 1, například:	Krok 6. Stiskněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí:  Tlačítkem HOUR nastavte hodinu a tlačítkem MIN nastavte minuty, kdy má přístroj ukončit dávkování vůně. Na displeji se zobrazí dny, čas a OFF 1, například:	Krok 7. Stiskněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí:  Stisknutím tlačítka SET se na displeji zobrazí číslo 15 a v pravé dolní části nápis INTERVAL 1. Tlačítky HOUR a MIN nastavte interval dávkování vůně v minutách. Interval může být 1 až 90 minut. Pro změnu desítek stiskněte HOUR, pro jednotky MIN.	Krok 8. Stiskněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí:  Na displeji se zobrazí nápis COUNT obvykle s číslem 3100, které znamená počet dávek v náplni. Počet dávek lze nastavit tlačítky HOUR a MIN. Doporučujeme nastavit počet dávek na 3100.

		<i>TIP: pokud chcete nastavit další časové fáze pro dávkování stiskněte současně tlačítko SET a ENTER po dobu 3 vteřin. V levé dolní části displeje se zobrazí nápis ON 2 (nastavení počátku druhé fáze dávkování) a opakujte kroky 5, 6 a 7. Tímto lze nastavit až 3 časové fáze dávkování.</i>	TIP: stiskněte tlačítko SET a můžete pokračovat v nastavení přístroje od kroku 4. den po dni s různými fázemi dávkování, musíte přitom opakovat celý postup stisknutím tlačítka DAY k nastavení dalšího dne.
Krok 9. Stiskněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí:  Na displeji se zobrazí aktuální den, čas, ON a AUTO. Tímto je programování ukončeno a přístroj funguje podle nastavení.			

UPOZORNĚNÍ – Dávejte pozor, aby vám vůně nestříkla do obličeje!

Nastavení dalších funkcí

Vyloučení dnů v měsíci mimo provoz	Stiskněte MONTH a poté tlačítkem DAY nastavte dny od 1. do 31. Den, který chcete vynechat potvrďte stisknutím ENTER (počítá se počet dnů od aktuálního data). Pokud chcete vyloučit například 25., 26. a 27. den a dnes je 8. den, musíte nejprve dny odečíst (25-8) a nastavit 17, 18 a 19 dnů. Když na displeji svítí 17, stiskněte ENTER a pak DAY, když na displeji svítí 19, stiskněte ENTER, atd. Stisknutím MONTH ukončíte nastavení.
Zobrazení aktuálního nastavení	Stiskněte současně tlačítka SET a ENTER po dobu 3 sekund. Poté se po každém stisknutí tlačítka TEST na displeji zobrazí aktuální nastavení přístroje.
Zobrazení dávek a doby výdrže náplně	Stiskněte TEST a na displeji se zobrazí LIFE s informací o počtu dní během kterých dojde k vyprázdnění spreje. Stiskněte TEST podruhé a na displeji se zobrazí SPRAYS s informací o množství realizovaných dávek. Pokud stisknete ihned poté DEMO, vynulujete počet realizovaných dávek a dnů v režimu OFF. Po stisknutí TEST se vrátíte do první nabídky. Pokud se na displeji zobrazí blikající sprej, je nutné do cca 5 dnů vyměnit náplň (bylo již dávkováno více než 3000 dávek).
Vynulování počítadla dávek	Při každé výměně náplně je nutné vynulovat počítadlo dávek. Stiskněte 2x tlačítko TEST, poté DEMO a ještě jednou TEST. Pokud se počítadlo nevynuluje, přístroj po dosažení nastaveného počtu dávek nebude pracovat.
Zkouška dávkování	Stiskněte tlačítko DEMO pro 3 zkušební dávky. Dávejte pozor, aby Vám vůně nestříkla do obličeje!
Změna formátu času	Pro změnu AM/PM na 24 hodinový den stiskněte současně tlačítka SET a HOUR. Zobrazí se informace AM a PM nebo 24 hodin.
Nastavení zvukového oznámení	Pro aktivaci a deaktivaci zvuku stiskněte současně tlačítka SET a MIN. Ikona zvonku na displeji znázorňuje zapnuté nebo vypnuté zvukové oznámení.

Časté chyby

Špatně vložená náplň	Náplň musí být umístěna nad "půlkruh", nikoliv pod.
Náplň nelze vložit	Pokud je plastový píst přístroje ve spodní poloze a brání zapadnutí náplně na místo, je nutné jej jemně zatlačit prstem směrem nahoru.
Slabé baterie	Doporučujeme alkalické AA baterie GP nebo Duracell.
Po nastavení přístroj není aktivní	Pokud budete např. ve 14 hod nastavovat program č. 13 s provozní dobou 19:30 → 02:00, po jeho nastavení budete levém rohu displeje nápis OFF a přístroj nebude aktivní. Nápis ON se na displeji zobrazí až v 19:30 kdy proběhne první dávka vůně.
Přístroj nedávkuje	Při každé výměně náplně je nutné vynulovat počítadlo dávek. Stiskněte 2x tlačítko TEST, poté DEMO a ještě jednou TEST. Pokud se počítadlo nevynuluje, přístroj po dosažení nastaveného počtu dávek nebude pracovat.